

便携式电池的可拆卸性 (适用于前移式叉车)

Information regarding removability and replaceability of portable batteries

(For instrument for reach trucks)


Informations concernant l'amovibilité et la remplaçabilité des batteries portables

(Pour instrument des chariots à mât rétractable)

1. 拆除仪表后盖板四颗螺丝钉。
1. Remove the screws from the instrument panel cover.
1. Retirez les vis du couvercle.



2. 拆掉显示屏里面的四个螺栓。
2. Remove the bolts inside the display screen.
2. Retirez les boulons à l'intérieur de l'écran d'affichage.

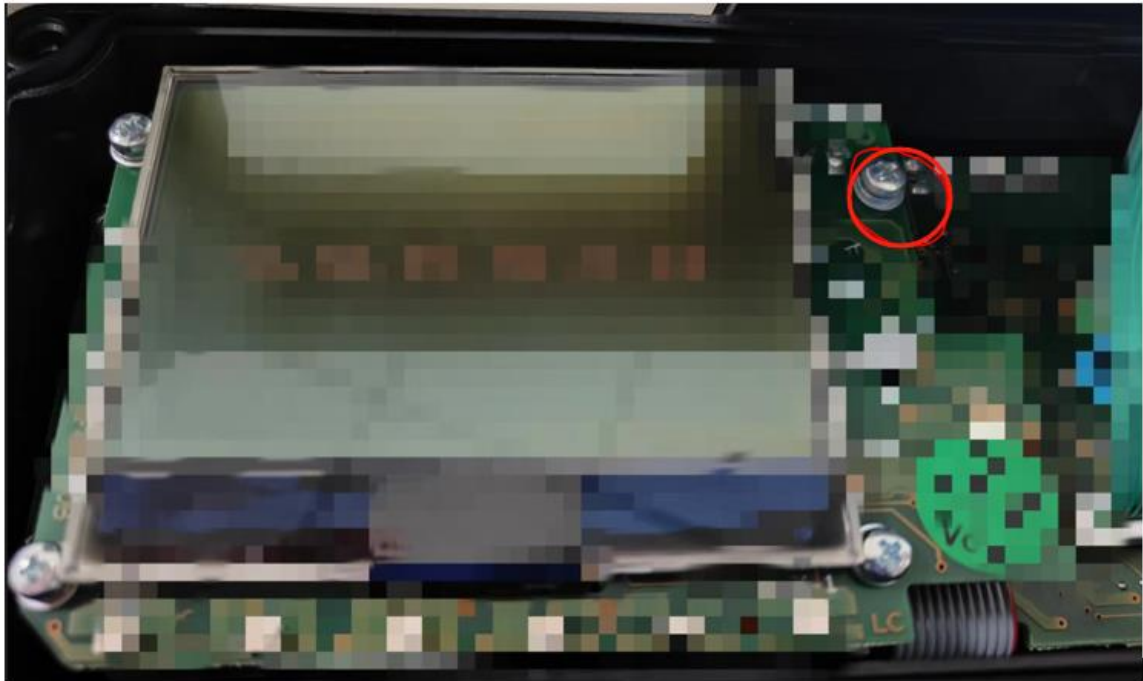

3. 打开后盖板，如下红色框处是电池，去除胶之后，即可看到纽扣电池，更换纽扣电池即可。
3. Open the back cover and remove the glue. Then you can see the battery. Replace the battery as needed.
3. Ouvrez le capot arrière et retirez la colle. Ensuite, vous pourrez voir la batterie. Remplacez la batterie si nécessaire.

